SHARP®

はじめに お読みください

このたびは、シャープパーソナルコンピュータを
お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

1 箱の中身を確認する

2 お使いになる前の準備

3 Windowsのセットアップ

4 ユーザー登録をする

大切なお知らせ

マニュアル紹介

パーソナルコンピュータ

PC-WE シリーズ

ご使用になる前によくお読みください

ご使用前のおことわり

- この製品を正しくお使いいただくために、付属の説明書をよくお読みになってからご使用ください。またこれらの説明書は、いつも手元に置いてご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお役に立ちます。
- 当社は、この製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社は、この製品においてソフトウェアを使用された結果に関して、いかなる保証も致しかねますのであらかじめご了承ください。
  なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。
- お客様または第三者が、この製品の使い方を誤ったときや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
  重要な内容は、必ず書き込み可能な CD や DVD、または外付けハードディスクなどの記録媒体に記録し保管してください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

- **この製品にインストールまたは付属のソフトウェアのご使用条件（取扱説明書など）もあわせてお読みください。**
- **取扱説明書 の巻頭「安全にお使いいただくために」には、この製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、この製品をお使いください。**

この製品をご使用になった場合は、これらの使用条件をご承認いただいたものとみなします。ご承認いただけない場合は、ご使用になる前に購入先に返品をお申し入れください。

画面例について

本書はシリーズ共通の説明書です。お使いのモデルによっては、表示される画面が一部異なる場合がありますが、操作については基本的に同じです。

本書は、はじめてパソコンをお使いになるときのほか、再インストールしてご購入時の状態に戻したときにも必要になりますので、大切に保管してください。

STEP 1

箱の中身を確認する

付属品や説明書などがそろっているか確認しましょう。

1 付属品がそろっているか確認しましょう

付属品がそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

- □ 電源コード

- □ AC アダプター

- □ バッテリーパック

- □ 保証書

外箱に貼り付けられています。
※本保証書は非常に重要なものです。大切に保管してください。
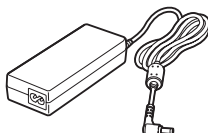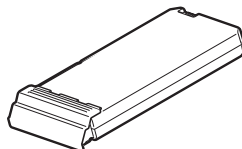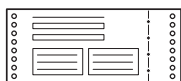
- □ Microsoft Office Personal Edition 2003 パック

※本パックは再インストール等に必要な重要なものです。大切に保管してください。また、本パックの内容物についてはパック内の「パッケージ内容一覧」で確認してください。

2 説明書などがそろっているか確認しましょう

説明書などがそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。この他に補足説明書などが入っている場合があります。

- □ はじめにお読みください（本書）
- □ 取扱説明書
- □ 仕様一覧
- □ メビウス活用ガイド
- □ サポートのご案内
- □ ウイルスバスターのご案内
- □ ご愛用者カード
- □ Mebius「安心」「便利」のサポートメニューシール
- □ 電波干渉に関するご注意シール

※日本語以外の説明書はありません。

お使いになる前の準備

お使いになる前に、次の準備をしてください。

セットアップに必要なものを準備する
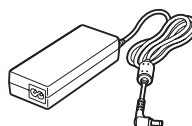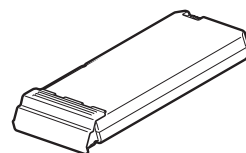
機種名と製造番号を控える

パソコン本体の底面に貼られたシールに、機種名と製造番号が印刷されています。
シャープのユーザー登録をするときに、機種名と製造番号が必要になりますので、下欄に控えておいてください。
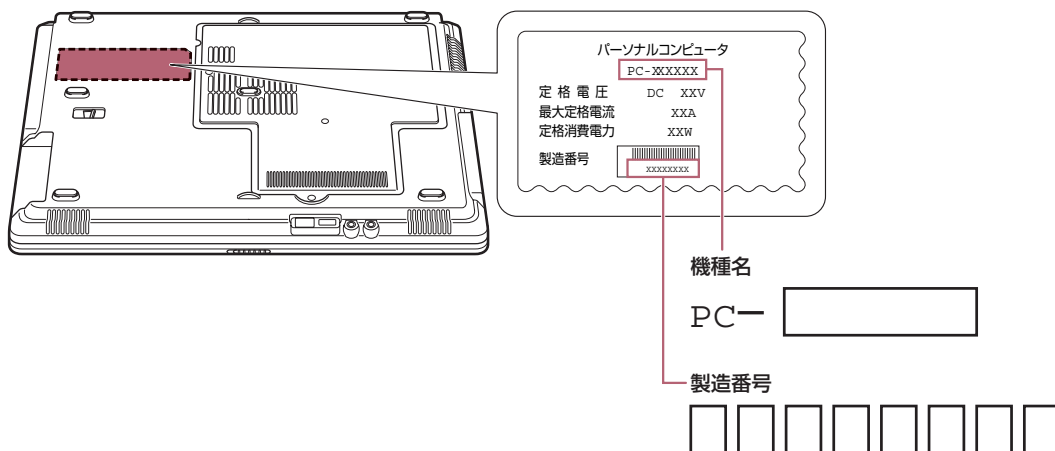
バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返します

2 バッテリーパックをスロットに差し込みます
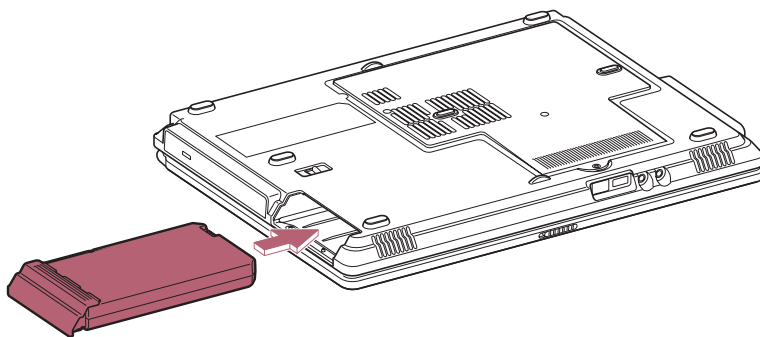
3 「カチッ」と音がし、レバーが完全に元に戻るまで、バッテリーパックを押し込みます
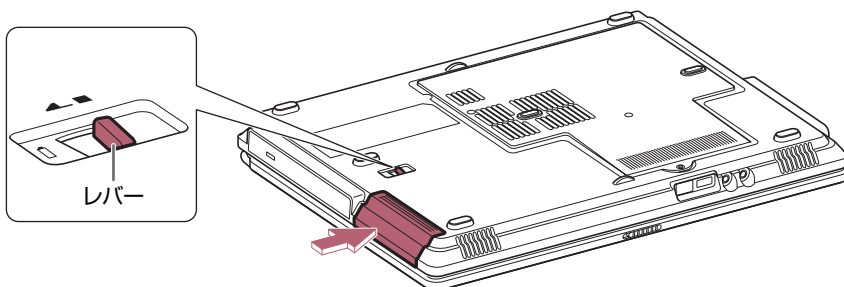
4 パソコンを表に返します

AC アダプターを接続する

各接続部はしっかり奥まで差し込んでください。

1 電源コードを、AC アダプターに接続します
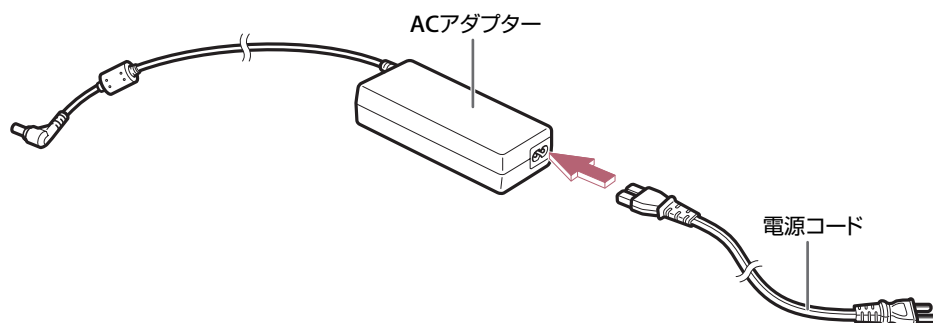
2 パソコンと AC アダプターを接続後、コンセントに接続します

❶ AC アダプターのコネクターを、パソコンの AC アダプタージャックに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

❷ 電源コードのプラグを、コンセントに差し込みます。
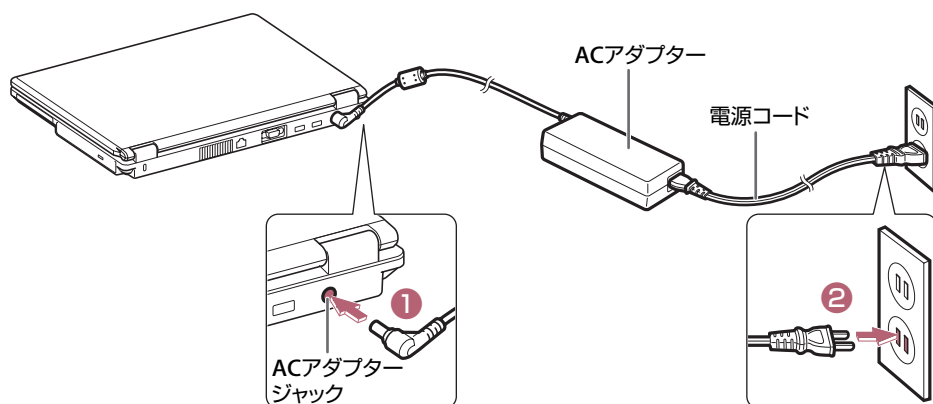
ご注意

必ず付属の AC アダプターを使用してください

AC アダプター（EA-WE1V）および電源コードは、必ずこのパソコンの付属品を使用してください。付属品以外のものを使用すると、故障の原因になります。

STEP 3

Windows のセットアップ

このパソコンを使うための準備として、最初に Windows のセットアップという作業をします。セットアップを完了しないと、パソコンを使うことはできません。

ご注意 セットアップを無事に終了していただくために、以下の事項を必ず守ってください

- Windows のセットアップが完了するまで、電源を切らないでください。作業の途中で電源を切ると、Windows が使用できなくなることがあります。
- 必ず AC アダプターを接続した状態でセットアップを始めてください。
- Windows のセットアップが完了するまで、マウスやプリンターなどの周辺機器は接続しないでください。周辺機器が接続されていると、説明書のとおりに動作しないことがあります。

1 ディスプレイを開きます

❶ レバーを右側にスライドします。

❷ レバーをスライドさせた状態で、ディスプレイをゆっくりと開きます。
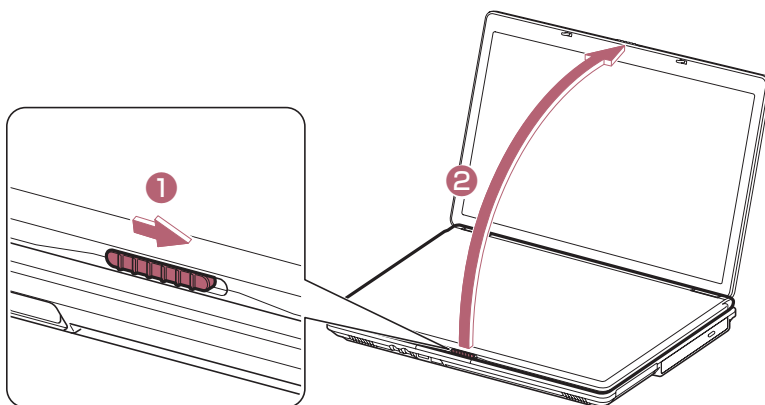
2 電源ボタンを押して、電源を入れます

Windows のセットアップ
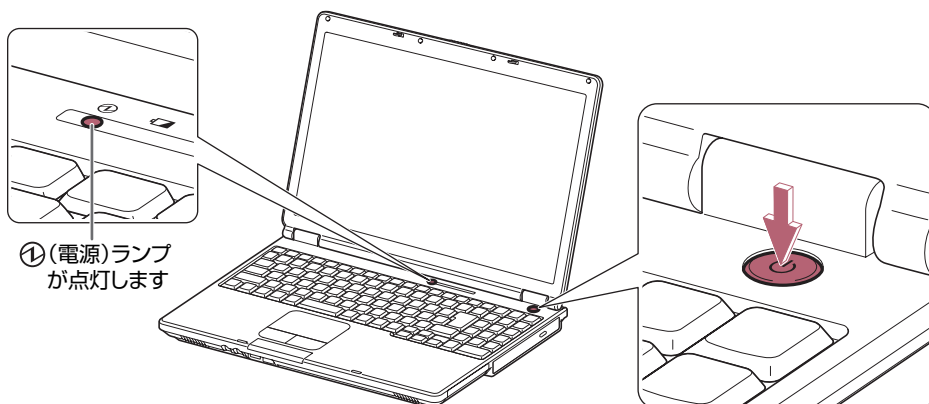
3 そのまましばらくお待ちください

しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されます。
この画面が表示されるまで何も操作しないでください。

ご参考　こんなときは

- **急に画面が暗くなったら**
  一定時間パソコンを操作しないでいると、省電力機能が働いて画面表示が消えます。何らかのキーを押すか、パッド型ポインティングデバイスを操作すると再び表示されます。
- **キーボードやパッド型ポインティングデバイスの操作をしても動作しないときは**
  電源ボタンを 4 秒以上押し続けて強制的に電源を切ります。⏻ ランプが消えたことを確認し、10 秒以上間隔をおいて、再度電源ボタンを押して電源を入れてください。

4 パッド型ポインティングデバイスを使って画面のボタンを押してみましょう

ここからの操作では、パッド型ポインティングデバイスを使います。ここで少し練習しましょう。

矢印（マウスポインター）の動かし方がわかったら、画面上の［次へ］というボタンを押す操作をしてみましょう。
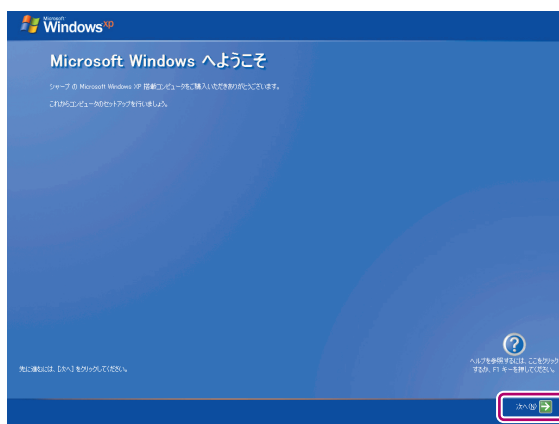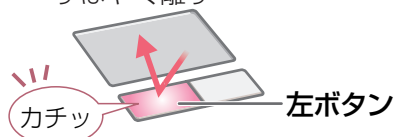
このように画面上のボタンを押す操作を「クリック」といいます。この後の操作で必要ですので覚えておきましょう。

Windowsのセットアップ

クリックについて

パッドを「トン」と軽くたたいてもクリックしたことになります。
知らないうちに画面が切り換わってしまったときは、[戻る]をクリックすると前の画面に戻ります。

5 日付と通貨の表示方法を指定します
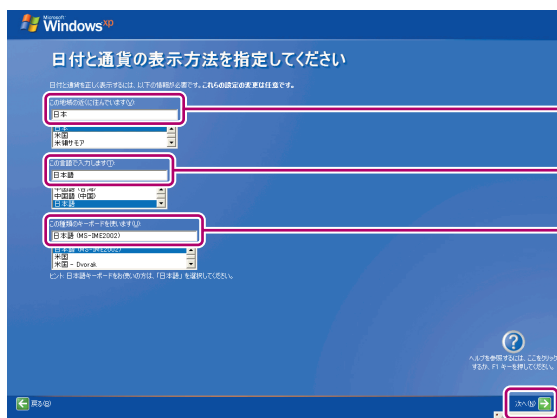
6 タイムゾーンを選択します
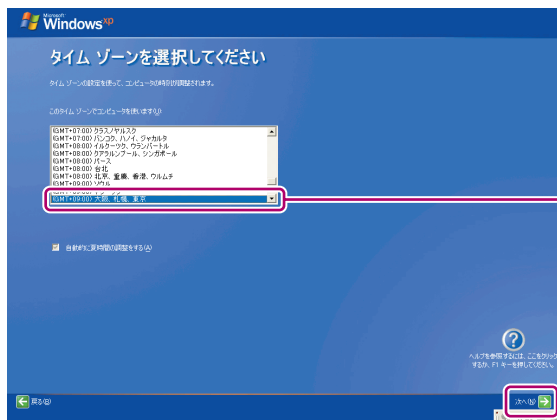
Windowsのセットアップ

7 「使用許諾契約」の内容をよく読みます
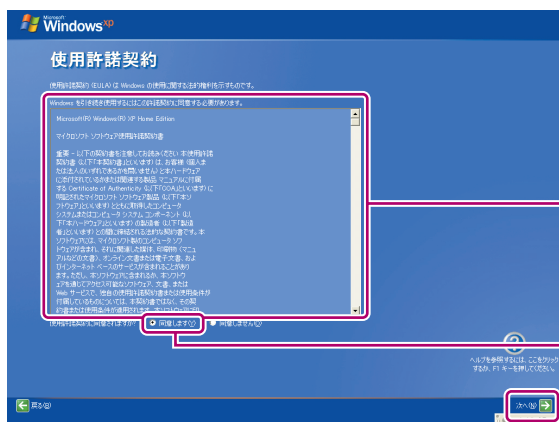
重 要 「同意しません」を選ぶと ...

Windows のセットアップが中止され、このパソコンを使うことができません。

8 Windows の自動更新を有効に設定します
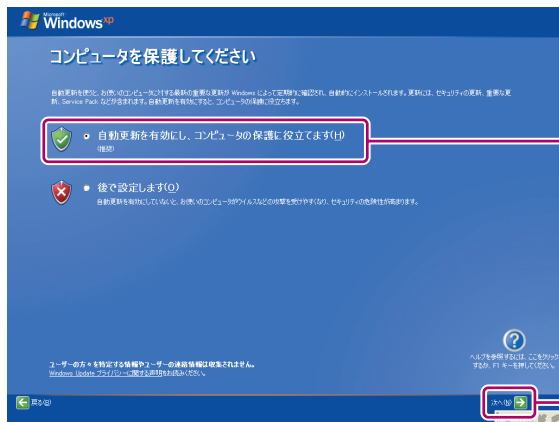
重 要 Windows の自動更新とは

Windows の自動更新を有効にしておくと、インターネット接続時に、Windows Update を自動実行するので、セキュリティの強化などパソコンの保護に役立ちます。Windows Update を実施しないでインターネットに接続すると、ウイルスなどの攻撃を受けやすくなり、セキュリティの危険性が高まります。必ず自動更新を有効にしておいてください。
Windows Update は、インターネットを利用して Windows を常に最新の環境に整えるマイクロソフト社提供オンラインサポート機能です。

9 コンピュータの名前はセットアップ完了後に設定します

すでに特定の名前が入力されている場合がありますが、このまま省略で進んでください。後から設定し直すこともできます。

ご参考 **コンピュータに名前を付けるには**

セットアップ終了後、取扱説明書 の「**通信編**」－「**ネットワークに接続する(LAN)**」－「**ネットワークを設定する**」を参照してください。
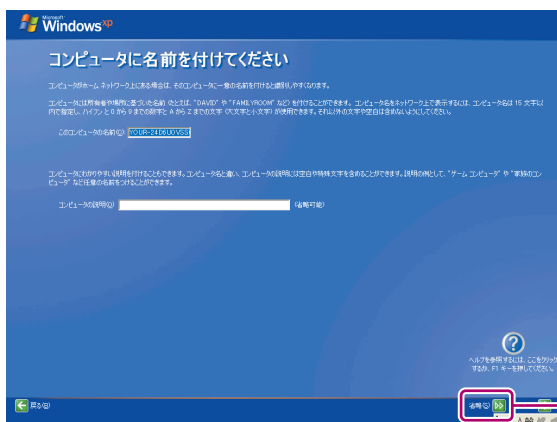
［省略］をクリックする

「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたときは、［次へ］をクリックします。

「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示されたときは、［次へ］をクリックします。

10 インターネットへの接続を省略します

しばらくすると、次のいずれかの画面が表示されますので、［省略］をクリックしてください。
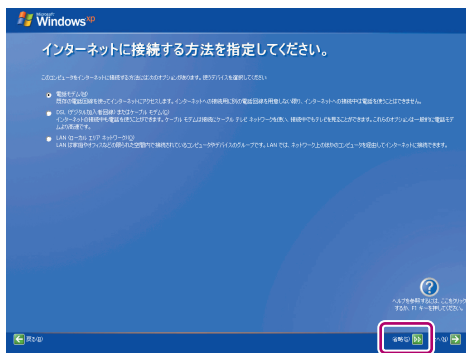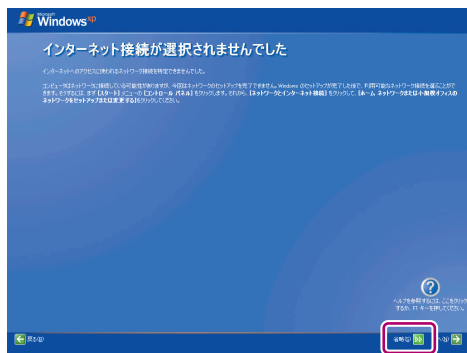
11 「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択します

12 このコンピュータを使う人を登録します
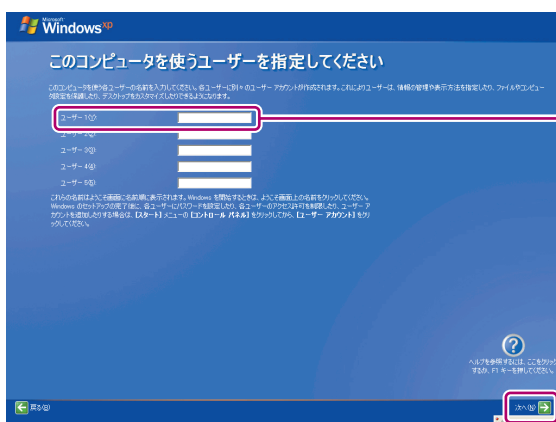
ご参考 ユーザー名について

Windows XP ではユーザーごとにパソコンの使用環境を設定することができます。複数のユーザー名を入力することができますが、ここでは、「ユーザー1」欄のみ入力してください。
複数のユーザーでこのパソコンを使うときは、セットアップ完了後、**【パソコン電子マニュアル】**（☞24ページ）の「**使い方を知りたい**」−「**パソコンの設定**」−「**ユーザー**」−「**1台のパソコンを何人かで使い分けたい**」を参照してください。

Windowsのセットアップ

13 セットアップを完了します
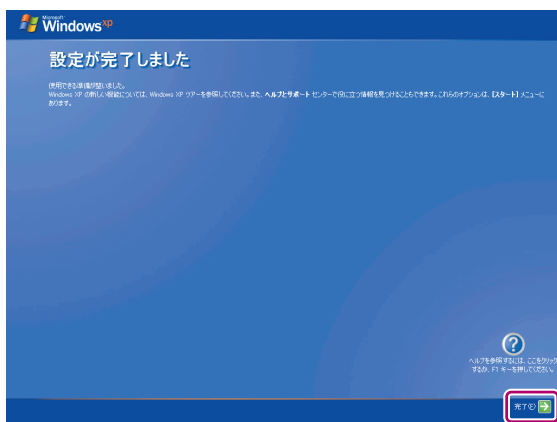
しばらくすると、Windows のデスクトップ画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。

※ アイコンの種類や位置、メニューに表示される項目などは、実際の画面と異なる場合があります。

14 パソコンの初期設定を行います
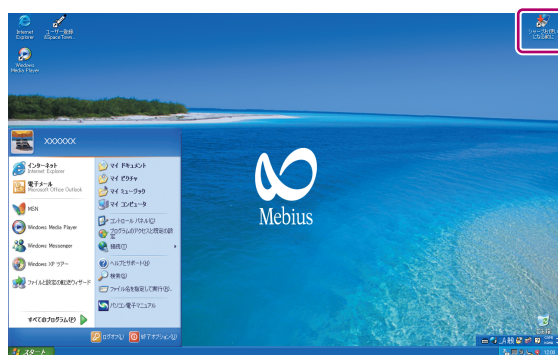
シャープお使いになる前に
パソコンをお使いいただくために必要な設定（スタートアップの登録等）を行います。
OK
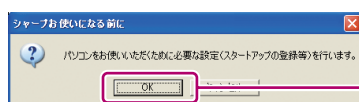
❷［OK］をクリックする

初期設定が完了し、次の画面が表示されます。
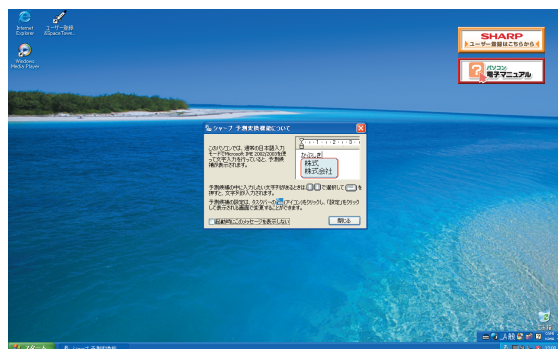
15 シャープ予測変換機能についての説明を読みます
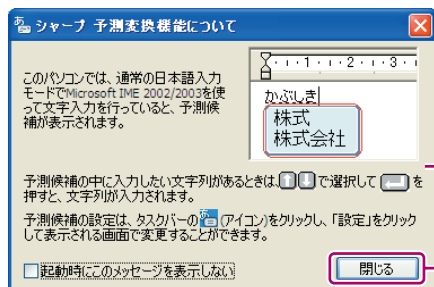
Windowsのセットアップ

16 パソコンを再起動します。

スタートメニューが表示されます。
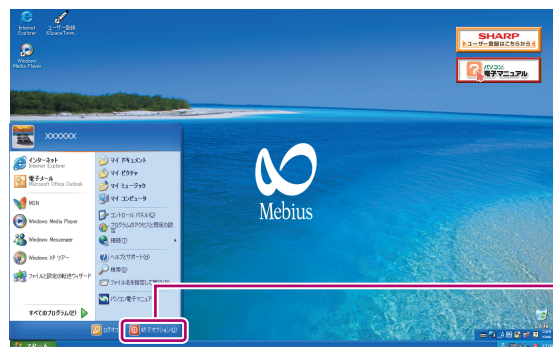
パソコンが再起動します。手順17の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。

17 電子マニュアルの初期設定を行います

初期設定が完了し、次の画面が表示されます。

これでパソコンの準備は完了です。

重 要 ウイルス対策ソフトを更新してください

本書 22 ページの「**ウイルス対策**」の内容を読んでから、検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートをしてください。

画面の右下に次のようなメッセージが表示されることがありますが、上記のアップデートをすれば表示されなくなります。

コンピュータが危険にさらされている可能性があります。
ウイルスバスター2006 が最新の状態でない可能性があります。
問題を解決するには、このバルーンをクリックしてください。
12:00

次ページの「**ユーザー登録をする**」にお進みください。

STEP 4 ユーザー登録をする

当社では、情報提供やお客様のサポートなどにおいて、より良いサービスを行うためにユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録していただきますと、ご登録いただいた機種ごとにユーザー登録受付番号を発行させていただきます。以前シャープにユーザー登録をしていただいたお客様も再度ユーザー登録をお願いします。
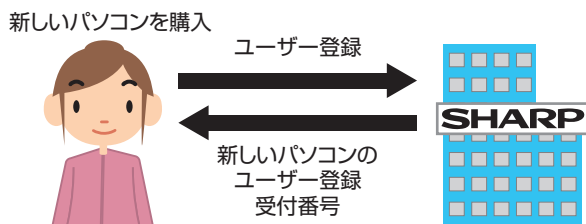
重要 **電話サポートをお受けになるには、ユーザー登録受付番号が必要です**

電話でのサポートをお受けになられる場合は、ユーザー登録完了後に発行させていただくユーザー登録受付番号が必要になりますので大切に保管しておいてください。ユーザー登録受付番号は機種ごとに発行させていただきます。

ユーザー登録の方法

ユーザー登録には、インターネット（シャープのホームページ）で登録する方法と、付属のご愛用者カードを郵送する方法とがあります。

シャープのホームページからユーザー登録

すでにインターネットを利用されている方（プロバイダーに加入されている方）は、シャープのホームページからユーザー登録できます。
インターネット接続に必要な通信料および接続料はお客さまのご負担になります。

ご愛用者カードでユーザー登録

インターネットに接続できない場合は、付属のご愛用者カードに必要事項をご記入のうえ、切手を貼って、ご投函ください。
「機種名（形名）」および「製造番号」の欄には、本書 4 ページで控えた「機種名」および「製造番号」を記入してください。

シャープのホームページからユーザー登録する

1 通信回線を接続し、インターネットに接続します

ご参考　インターネットの接続について

電子マニュアルの［入門ガイド～パソコンの基礎］では、インターネットのしくみ、インターネットへの接続方法、ホームページの見かたや電子メールの送受信の方法など、インターネットに関する基本を詳しく説明しています。［入門ガイド～パソコンの基礎］を起動するには、スタート をクリックし、「すべてのプログラム」－「パソコン冊子マニュアル PDF」－「入門ガイド～パソコンの基礎」をクリックします。

2 ユーザー登録のご案内画面を表示します

❶ デスクトップの SHARP ユーザー登録はこちらから をクリックする

「製品ユーザー登録のご案内」画面が表示されます。
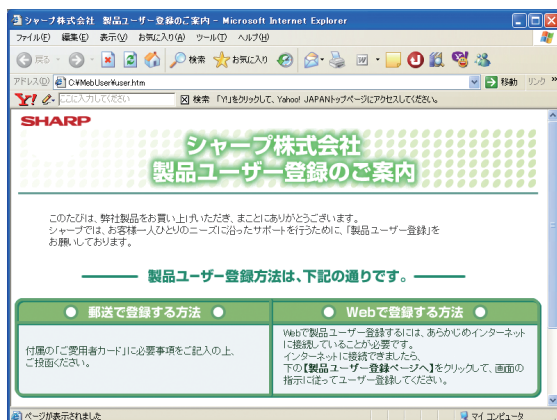
ご参考　デスクトップに SHARP ユーザー登録はこちらから がないときは

- 「パソコン電子マニュアル」が表示されているときは、画面右上の ☒ をクリックしてください。
- スタート をクリックし、「すべてのプログラム」－「シャープユーザー登録」をクリックします。

3 シャープのユーザー登録ページに接続します
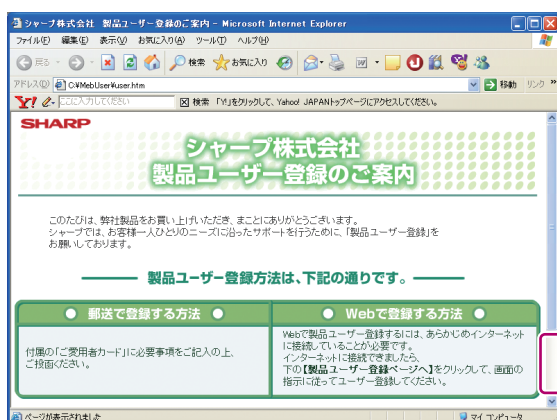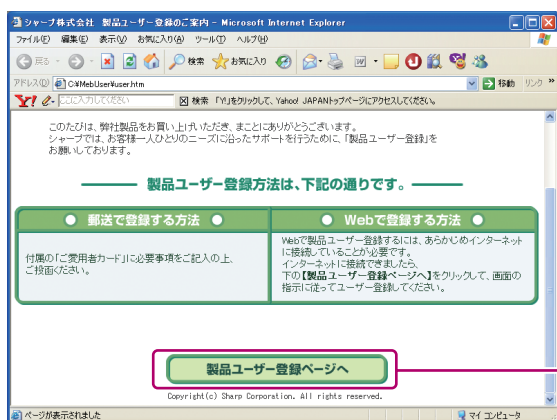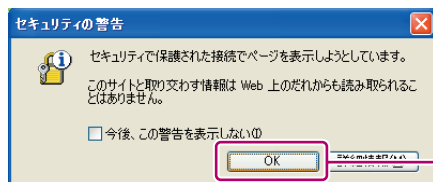
シャープのユーザー登録のページが表示されます。
画面の指示に従って、ユーザー登録をしてください。
「機種名」欄には、機種名が表示されています。本書の 4 ページで控えた機種名が表示されていることを確認してください。
「製造番号」欄には、本書の 4 ページで控えた製造番号を入力してください。

ご参考 パスワードを覚えておいてください

「パスワード」欄で入力したパスワードは、登録した情報を修正したり削除するときに必要となりますので、登録終了後に表示されるユーザー登録受付番号とともに、忘れないようにメモに控えておいてください。

大切なお知らせ

市販のソフトウェア、ユーティリティーご使用に関するご注意

市販のハードディスクバックアップ、リカバリ、パーティション変更を目的としたソフトのうち、MBR（マスターブートレコード：ハードディスクの先頭にあり、パーティション情報などが書かれています）を書き換えるようなソフトウェアをご利用になると、以下のような不具合が生じる可能性があります。

- 再インストールができない
- リカバリ CD/DVD を作成することができない
- パソコンを起動できなくなる

これらのソフトウェアをインストールする前に必ずリカバリ CD/DVD を作成しておいてください。
また、再インストールを行うときは、再インストールの前にこれらのソフトウェアを必ず削除（アンインストール）してください。パソコンが起動しなくなったときは、リカバリ CD/DVD を使ってパソコンを再インストールしてください。
（このパソコンには、再インストール用のリカバリ CD/DVD は付属していません。）
リカバリ CD/DVD の作成のしかたと再インストールのしかたについては、取扱説明書 の「**困ったときは**」－「**ご購入時の状態に戻す（再インストール）**」を参照してください。

バックアップをとる習慣をつけましょう

お客様が送受信した電子メールや作成した文書、インターネットからダウンロードした画像など、お客様にとってかけがえのないデータはあっという間に増えていきます。しかし、パソコンを使用しているとうっかり大切なデータを削除してしまったり、パソコンの調子が悪くなったりしてデータを取り出せなくなってしまうことがあります。
データを取り出せなくなってしまう前に、大切なデータは、こまめに書き込み可能な CD や DVD、または外付けハードディスクなどに保存（バックアップ）しましょう。
また、作成したデータは、日ごろから「マイドキュメント」フォルダの中に保存するように習慣づけましょう。
1 箇所にまとめて保存しておくと、バックアップが楽にできます。
バックアップの方法については、取扱説明書 の「**万一に備えて**」－「**大切なデータをバックアップする**」やソフトウェアのヘルプを参照してください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセスについて

インターネットの発展によって、世界中の人と容易にメールのやりとりをしたり、個人や企業が開設しているインターネット上のサイトを活用したりすることによって、必要なときに必要とする情報を瞬時に検索することが可能となっています。しかしながら、インターネットには違法情報や有害情報という負の側面もあります。特に青少年にとって、下記のようなインターネット上での情報入手の容易化や機会遭遇の増大などは、健全な発育のみならず、青少年による犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。

- アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報）
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

アダルトサイトが青少年にとっていかに有害であっても、他人のウェブページの公開を止めさせることはできません。情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるからです。また、日本では非合法であっても、海外に存在しその国では合法のウェブページもあり、それらの公開を止めさせることはできません。

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術が、「フィルタリング」といわれるものです。フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信者の側で閲覧の制御を行う技術的手段で、100% 万全ではありませんが、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用されるご家庭では、「フィルタリング」を活用されることをお勧めします。

「フィルタリング」を利用するためには、一般に以下の二つの方法があります。

(1)　パソコンに、「フィルタリングソフト」をインストールする。
(2)　インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用する。

このパソコンには、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして、「i- フィルター 4」が付属しています。「i- フィルター 4」を初めてご利用いただく前には、【パソコン電子マニュアル】(☞23 ページ）の「使い方を知りたい」-「インターネット」-「子どもに有害なホームページを見せないようにしたい」を参照して、「i- フィルター 4」の初期設定を行ってください。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルタ」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、それぞれ、機能、利用条件が異なっています。「i- フィルター 4」以外の「フィルタリングソフト」を利用される場合、あるいは、インターネット事業者が提供する「フィルタリングサービス」を利用される場合は、ソフトウェア提供会社あるいは、お客様が契約されているインターネット事業者に、事前にご確認されることをお勧めします。

なお、フィルタリングに関する詳しい情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザ向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。
http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

セキュリティ対策をしましょう

このパソコンに搭載されている Windows にはセキュリティ関係の設定機能があります。
コントロールパネルにある「セキュリティセンター」では、下記の 3 つの重要な項目についての設定状態の確認と変更をすることができます。
このパソコンを保護するために、3 つの項目が「有効」になっていることを確認してください。
「有効」になっていない場合は、画面の説明を読んで設定を変更してください。
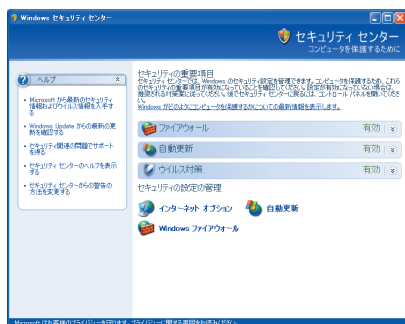
ご参考 「セキュリティセンター」画面を表示するには

スタート をクリックして「コントロールパネル」をクリックし、「セキュリティセンター」をクリックします。

●ファイアウォール

ファイアウォールは、承認されていない相手がインターネットまたはネットワーク経由でこのパソコンにアクセスすることを禁止する機能です。

●自動更新

自動更新は、ウイルス対策などの重要な Windows の更新情報を定期的に確認して自動的にインストールする機能です。

●ウイルス対策

ウイルス対策は、ウイルス対策ソフトがパソコンにインストールされているか、また、最新の状態に保たれているかを監視する機能です。

このパソコンにはウイルス対策ソフトとしてウイルスバスター 2006 インターネット セキュリティ 90 日版がインストールされています。Windows のセットアップが完了したら、**ウイルスバスターのご案内**（別紙）を参照して、必ずアップデート機能を有効にしてください。（アップデート機能を有効にするためには、インターネットに接続する必要があります。）
アップデート機能を有効にすると、検索エンジンとウイルスパターンファイルが最新の状態に更新されます。検索エンジンとウイルスパターンファイルはユーザー登録から 90 日間無料でアップデートできます。無料のアップデート期間が終了する前に、有料のダウンロード販売などで製品版を購入し、アップグレードしてください。ウイルス対策について詳しくは、取扱説明書 の「**万一に備えて**」－「**コンピュータウイルスを予防する・駆除する**」を参照してください。

ご参考

これら 3 つの設定が「有効」になっていないと、画面の右下に次のようなメッセージが表示されます。

マニュアル紹介

冊子のマニュアル

● はじめにお読みください

● サポートのご案内

● 取扱説明書

● メビウス活用ガイド

映像や音楽を
楽しんだり、
年賀状を作成したり、
したいことが
できたらこれを
見てね

● 仕様一覧
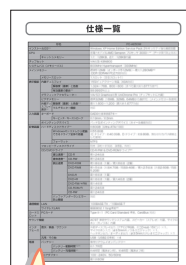
パソコンの
仕様について
はこれを見てね

パソコン電子マニュアル

パソコンの学習

楽しみながらパソコンの基本操作を学習!!

使い方を知りたい

パソコンのさまざまな使い方を紹介!!

トラブル解決

トラブルの解決をお手伝い!!

付属ソフトウェア

付属ソフトウェアの概要やお問い合わせ先を紹介!!

最新情報はこちらから

この製品の最新情報をホームページで確認!!

サポート&サービス

使い方相談や修理相談の窓口を紹介!!

電子マニュアルの起動のしかた

デスクトップの「パソコン電子マニュアル」をクリックします。
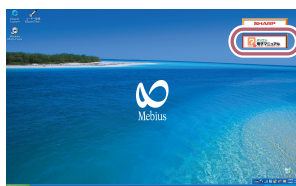
目的別マニュアルさくいん

年賀状を作りたい

冊子

電子マニュアル

ウイルス対策をしたい

冊子

使い方を知りたい
メール インターネット
音楽 画像／映像
ウイルス／セキュリティ
文字入力 データ／ファイル
容量／状態確認 パソコンの設定
使いこなし その他
設定画面を開く
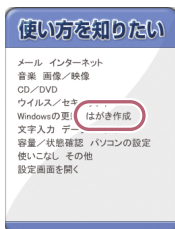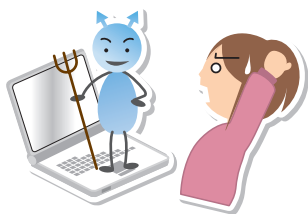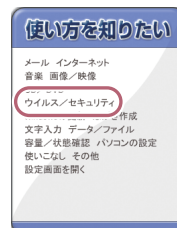
電子マニュアル

オリジナルの音楽CDを作りたい

冊子
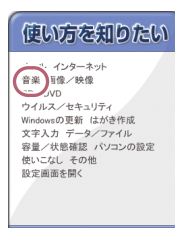
電子マニュアル

問い合わせる前に自分で調べたい

問い合わせ先はどこ?／修理に出したい

● パソコン電子マニュアル

パソコンの画面にも専用のマニュアルがあります。
冊子のマニュアルとあわせてご覧ください。

● メビウスホームページ

http://www.sharp.co.jp/mebius/

インターネットをご利用の方は、上記のホームページもご活用ください。「メビウスホームページ」では、商品情報やQ&A、周辺機器情報、ダウンロード情報など、役立つ情報を掲載しています。

● 製品についてのお問い合わせ、修理のご相談は・・

別冊の「サポートのご案内」をご覧ください。

シャープ株式会社

本　　　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
情報通信事業本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

この説明書は再生紙を使用しています。

WE-N Series
Printed in China

06H IM (TINSJ4080ACZZ)①